

CREATIVE[®]

ZEN

M I C R O

ハードディスク搭載、MP3/WMA対応のデジタルオーディオプレーヤー
Creative Zen Micro 5GB(全10色)

パープル



限定色

CZM5GB-PU

ダーク
ブルー



CZM5GB-DB

シルバー



CZM5GB-SL

ライト
ブルー



限定色

CZM5GB-LB

グリーン



CZM5GB-GR

オレンジ



CZM5GB-OR

レッド



CZM5GB-RD

ピンク



限定色

CZM5GB-PK

ホワイト



CZM5GB-WT

ブラック



CZM5GB-BK

これさえ読めばOK！ **基本操作ガイドブック**

必要なもの:


下記の条件を満たすコンピューター

- ・Intel Pentium II 233MHz以上のCPU
音楽ファイルのエンコードにはPentium III 450MHz以上を推奨
- ・64MB以上のシステムメモリー
128MB以上を推奨
- ・USB 2.0/1.1に準拠するUSBポート
500mAが給電可能なポートまたは電源供給が可能なUSBハブ
- ・CD/DVDドライブ
ソフトウェア/マニュアルのインストール、音楽CDの取り込みに必要
- ・日本語版Windows XP/2000/Me/98 SE
- ・60MB以上のハードディスク空き容量
ソフトウェア/マニュアルのインストール用、音楽ファイルの保存にはより多くの空き容量が必要
- ・インターネット接続環境
ミュージックインフォメーションサービスの利用、弊社ホームページよりファームウェア/ドライバ等のダウンロードに必要

ステップ2: バッテリーの装着と充電

まず、専用バッテリーを本体に装着します:


- 本体裏面のバッテリーカバーをスライドさせて外し
- 向きに注意してバッテリーを入れ
- バッテリーカバーを戻します

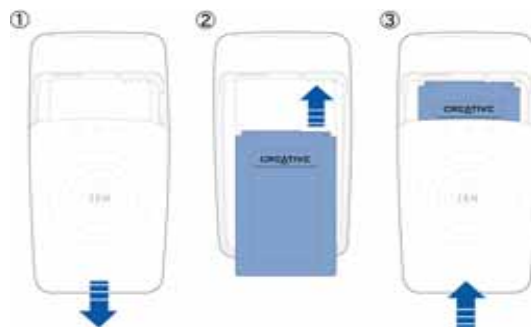


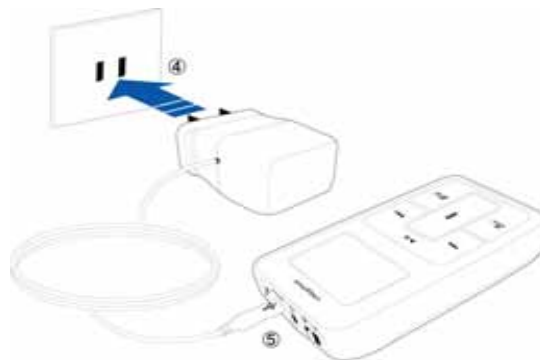
次に、装着したバッテリーを充電します:

- ACアダプターを電源コンセントに挿し
- 電源プラグを本体のUSB/電源コネクタに挿します

お買い上げ時など、バッテリー残量が空の場合、満充電までにおよそ3時間程度を要します。

充電中は液晶画面の右上にバッテリー充電中を示すアイコン  が点滅表示されます。

バッテリーの充電が完了すると、アイコンが  に変わりますので、ACアダプターを取り外します。



ステップ3: ソフトウェアのインストール

まず、インストールCDをコンピュータのCD/DVDドライブにセットします:

[次へ] ボタンをクリックし

お住まいの地域 (アジア) を選んで [次へ] ボタンをクリックして

お使いになる言語 (日本語) を選んで [次へ] ボタンをクリックします



次に、インストールするソフトウェアを選びます:

もし、既に新しいバージョン (6.0以降) の Adobe® Acrobat® がインストールされている場合は Acrobat Reader™ のチェックを外します

Creative Zen Micro および Creative MediaSource はインストールすることをお勧めします

インストールするソフトウェアをチェックして

[インストール] ボタンをクリックします

インストールを行う前にソフトウェアの使用許諾契約書をお読みにになり、条件に同意した上で [はい] ボタンをクリックします



Creative Zen Microソフトウェアのインストールは:

インストールフォルダの指定は、特に変更する必要がない限りそのままにして、[次へ] ボタンをクリックし
インストールするコンポーネントの指定も、特に変更する必要がない限り、[フルインストール] ボタンをクリックして
インストールするコンポーネントを確認した後に[次へ] ボタンをクリックして



インストールの終了を待ちます

Creative MediaSourceソフトウェアのインストールも同様に:

インストールフォルダの指定は、特に変更する必要がない限りそのままにして、[次へ] ボタンをクリックし
インストールするコンポーネントの指定も、特に変更する必要がない限り、[フルインストール] ボタンをクリックして
インストールするコンポーネントを確認した後に[次へ] ボタンをクリックして



インストールの終了を待ちます

Acrobat Readerのインストールを選択しなかった場合は次項をスキップして下さい

Acrobat Readerのインストールを選択しなかった場合は本項をスキップして下さい

Acrobat Readerのインストールは:

[次へ] ボタンをクリックし

再度[次へ] ボタンをクリックして

インストールフォルダの指定は、特に変更する必要がない限りそのままにして、[次へ] ボタンをクリックし



インストールが終了したら[OK] ボタンをクリックします



インストールを完了してコンピュータを再起動します:

インストールが完了したメッセージが表示されたら、[次へ]ボタンをクリックし

メインメニューの[終了]ボタンをクリックして

[はい、直ちにコンピュータを再起動します]オプションを選んで[次へ]ボタンをクリックします



他のアプリケーションソフトウェアなどで保存されていないファイル等が存在する場合はWindowsがそのファイルを保存するかどうかを質問してくる場合がありますので、この際は適宜保存等を行ってコンピュータを再起動します



ステップ4: ユーザー登録

再起動後、Windowsにログオンするとユーザー登録を促されます

技術サポートや各種アフターサービスをお受けになる為にも、ぜひ登録なさることをお勧めします

まず、Zen Microをコンピュータに接続します:

コンピュータの前面や背面にあるUSBポートにUSBケーブルを接続します

ノート型の場合は側面に位置することもあります

USB 2.0に対応するポートがある場合はそちらを使用して下さい

USBケーブルをZen MicroのUSBコネクタに接続します



ユーザー登録を開始する為に[OK]ボタンをクリックします



ユーザー様の個人情報はシンガポールCreative Technology Ltd社に登録されます
同社の個人情報保護に関する指針は Creative プライバシーポリシー をクリックするとご覧になれます

ユーザー登録の有無に関わらず、別途CDに収められている保証規定の範囲で製品保証をお受けになることが出来ます
個人情報を提供したくない方は[キャンセル]ボタンをクリックしてユーザー登録を中止して下さい

登録する製品の諸情報を入力します:

ユーザー登録する製品が選ばれていることを確認し

製品本体や外箱に記載されているシリアル番号と購入日を指定して

[次へ]ボタンをクリックします

登録ユーザー様の諸情報を入力します:

必要事項 (*は必須項目) を記入し

[次へ]ボタンをクリックします

登録情報の確認とメール配信の可否を選択します:

登録内容をご確認頂き

お客様のコンピュータのシステム環境を送信するかどうかを、
また、Creativeやパートナー企業からのメール配信をお受けになるかを選んで頂き

[登録] ボタンをクリックします




インターネットへ接続して登録データを送信します:

インターネット接続の種類 (ADSLや光ファイバーなどでブロードバンドルーターを介して接続している方は
LAN/手動接続を、アナログ電話回線などで接続している方は**ダイヤルアップ接続**) を選択し

[OK] ボタンをクリックして

ユーザー登録フォームの送信を待ちます

送信が終了したら [OK] ボタンをクリックしてユーザー登録を終了します

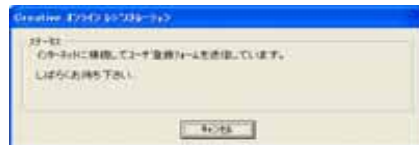

ステップ5: 音楽CDの取り込み

音楽CDの曲をZen Microに転送するにはCreative MediaSourceを使用すると便利です

まず、Creative MediaSourceを起動します:

デスクトップの[Creative MediaSourceオーガナイザ]アイコンをダブルクリックします

Creative MediaSourceクイックスタートウィザードが現れますので[次へ]ボタンをクリックします

メディアファイルとの関連付けを質問されますので、特に変更する必要がない場合は、そのまま[次へ]ボタンをクリックします

既存のメディアファイルをCreative MediaSourceに登録するかどうか質問されますが、後ほどインポートすることも可能ですので[インポートしない]オプションを選んで[次へ]ボタンをクリックします

最後に[完了]ボタンをクリックします



Creative MediaSourceでの音楽CDや音楽ファイルの転送は、基本的に転送元のファイルを選んで転送先を指定し、矢印ボタンをクリックするだけです


まず、転送パネルを表示します！

[表示]メニューをクリックし

[転送パネルの選択]をポイントして

転送先である[Creative Zen Micro]メニューを選びます

転送パネルにZen Microの内容が表示されます

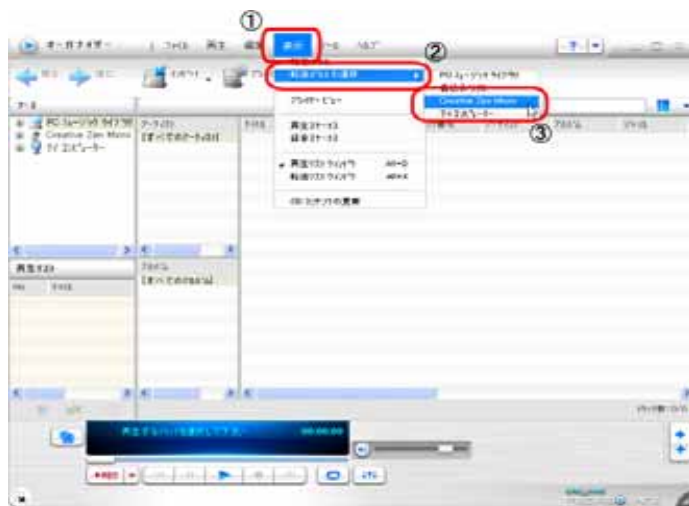


次に、インストールCDを取り出して音楽CDに入れ替えます:

音楽CDがWindowsの自動再生で検出された場合は、[何もしない]オプションを選んで[OK]ボタンをクリックします

Creative MediaSourceオーガナイザのソースウィンドウに**オーディオCD**が現れ

転送元ウィンドウにオーディオCDのトラックが一覧表示されます

音楽CDの曲情報を、ミュージックインフォメーションサービスを利用してインターネットより入手するには[CD情報]ボタンをクリックします

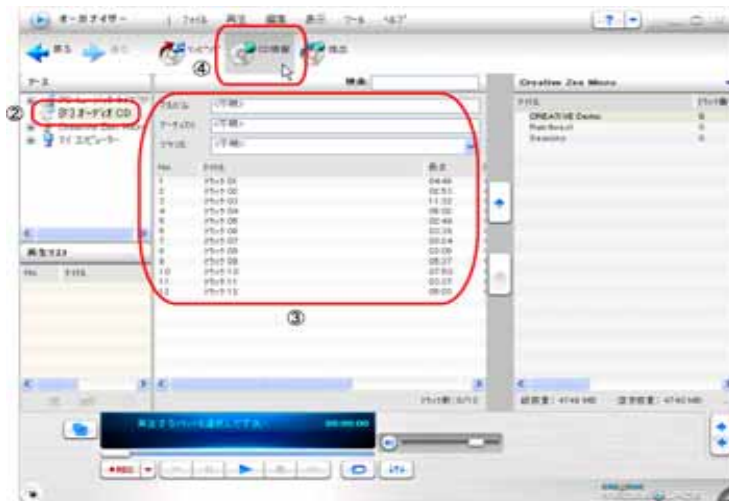

インターネットに接続出来ない場合は転送元ウィンドウの各項目にご自身でアルバムアーティスト名、曲の情報を入力します


初めてミュージックインフォメーションサービスを利用する場合は:

米gracenote社のCDDDB® サービスの利用登録を促されますので[次へ]ボタンをクリックし

CDDDBサービスの利用規約をお読みになり

同規約に同意した上で[I have read and agree to these Term of Use]オプションをチェックして



[Finish]ボタンをクリックします

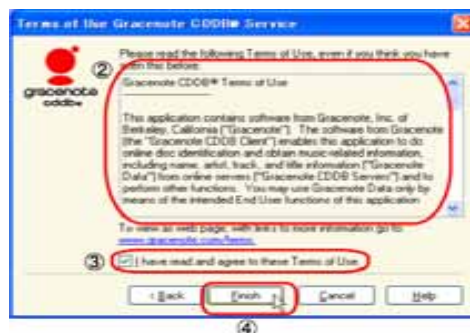

④

インターネットに接続されますので

[Done]ボタンをクリックして利用登録を完了します

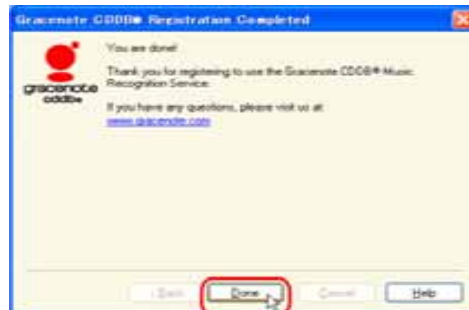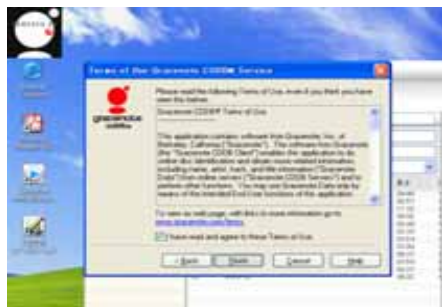



音楽CDの曲をZen Microに転送します:

ミュージックインフォメーションサービスより取得した情報を確認して

右向きの[転送]ボタンをクリックします


初めて音楽CDを取込む場合はフォーマットの選択を促されます

標準では音楽CDとほぼ同等のフォーマットですので、そのまま[OK]ボタンをクリックし、再度右向きの[転送]ボタンをクリックします

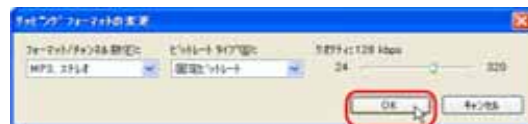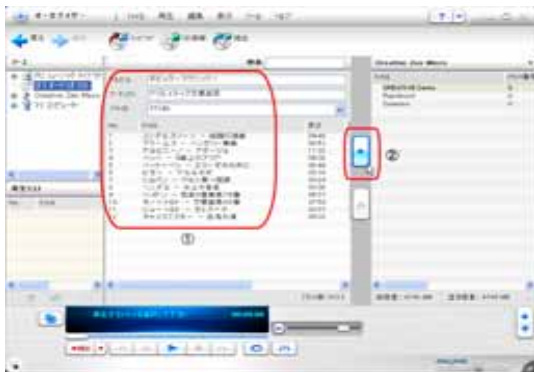

音楽CDの取り込みと転送状況を表示するウィンドウが現れ

取り込みと転送が終了すると転送ウィンドウに表示されている
Zen Microの内容に音楽CDより取込んだ曲が現れます

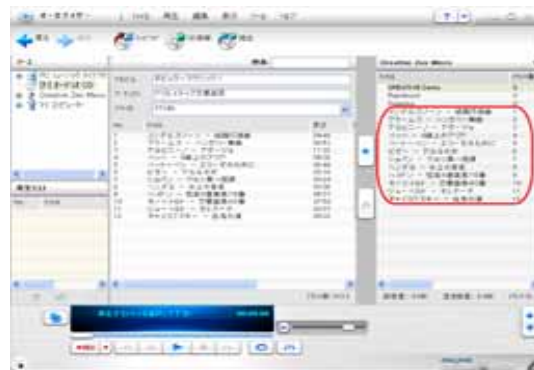

ステップ6: Zen Microの使用準備

Zen Microに音楽CDを取り込んだら、実際にZen Microで曲を再生する前に表示言語やタッチパッドの設定を行いましょう

メニュー表示言語を選択します:

コンピュータよりZen Microを取り外していない場合はZen Micro本体よりUSBケーブルを外します
この際、コンピュータとZen Microの通信が行われていない事を確認して下さい




**通信中
取り外せません**



**待機中
取り外せます**


Zen Microの電源がオートパワーオフにより切れている場合は、そのまま取り外して電源をオンにしてください



Zen Microの液晶画面に言語選択メニューが表示されている場合は、**スクローラ**  を親指で上下になぞり

日本語を選んで

スクローラをの中心を押します

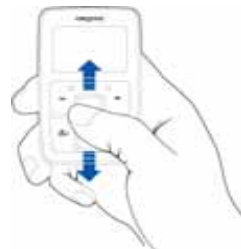

この一連の操作を**スクロールセレクト**と呼びます


言語選択メニューが現れなかったり、既に表示が日本語以外の場合はシステム設定より表示言語を選択します
また、同時にタッチパッドの感度やクリック音の設定も行いましょう

メニュー表示言語を選択します:

Zen Microの**メニュー**  ボタンを押して

メニューより**System** **Language** **日本語**とスクロールセレクトします

表示言語が切り替わり、システムメニューが表示されます

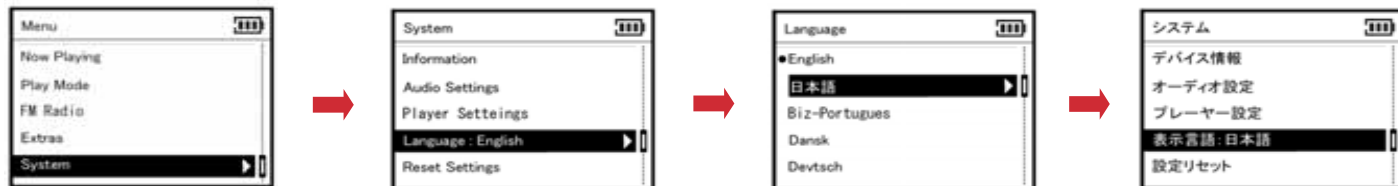


タッチパッドの設定を変更します:

プレーヤー設定 **TouchPad**をスクロールセレクトし


スクローラやボタンを押した際のクリック音を消す場合は、**クリッカー**をスクロールセレクトして**オフ**をスクロールセレクトし

スクローラの感度を選ぶには、**感度**をスクロールセレクトして**高**、**中**、**低**のいずれかをスクロールセレクトします

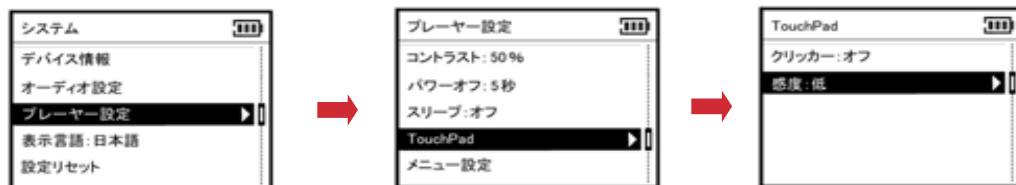


ステップ7: 音楽の再生


ステップ4「音楽CDの取り込み」で取り込んだジャンル: **クラシカル**、アーティスト: **クリエイティブ交響楽団**、アルバム: **ポピュラークラシック!**の曲を実際に再生してみましょう

メインメニューが表示されていない場合は、Zen Microの**メニュー**  ボタンを適宜押してメインメニューより操作を行います

アルバムから選んで再生する場合:

メインメニューより**ライブラリ** **アルバム**をスクロールセレクトし

ポピュラークラシック!をスクロールして選びZen Microの**再生**  ボタンを押します

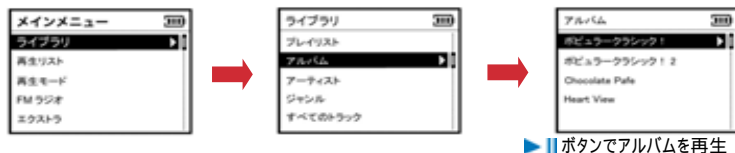


アーティストから選んで再生する場合:

アーティストをスクロールセレクトし


特定アーティスト全体を再生する場合は、**クリエイティブ交響楽団**をスクロールして選びZen Microの**再生**  ボタンを押します


また、特定アーティストのアルバムを再生する場合は、**ポピュラークラシック!**をスクロールして選び**再生**  ボタンを押します

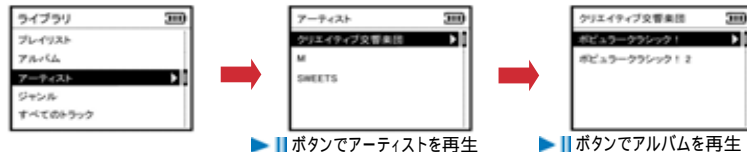


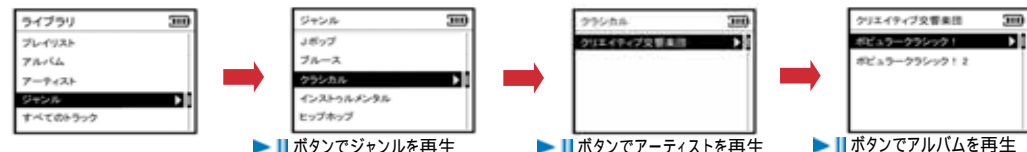
ジャンルから選んで再生する場合:

ジャンルをスクロールセレクトし

特定ジャンル全体を再生する場合は、**クラシカル**をスクロールして選びZen Microの**再生**  ボタンを押します

また、特定ジャンルの特定アーティスト全体を再生する場合は、**クリエイティブ交響楽団**をスクロールして選び**再生**  ボタンを押します

特定ジャンル/アーティストのアルバムを再生する場合は、**ポピュラークラシック!**をスクロールして選び**再生**  ボタンを押します



ステップ8: 色々な再生モード

前ステップで再生を選んだアルバムやアーティスト、ジャンルは、一旦**再生リスト**という曲を並べたリストに入れられ、Zen Microはこの再生リストの順序で再生します

再生リストの曲順を並べ替えるには、**再生モード**を変更します

再生モードを変更するには:

メインメニューより**ライブラリ** **再生モード**をスクロールセレクトし

次のいずれかの再生モードをスクロールセレクトします

- ・**ノーマル**(アイコンなし) : 再生リストを順序通りに1回再生します
- ・**リピート**(🔁1) : 現在の曲を繰り返し再生します
- ・**オールリピート**(🔁📀) : 再生リスト全体を順序通りに繰り返し再生します
- ・**シャッフル**(🔀1) : 再生リストの曲順を入れ替えて1回再生します
- ・**ランダム**(🔀🔁) : 再生リストの曲順を入れ替えて繰り返し再生します
- ・**シングル**(×1) : 現在の曲のみを1回再生します

再生ステータスの画面右上にアイコンが現れます



その他にも、Zen Microに収められている全ての曲をシャッフルして再生する機能や、アルバムのレコメンド、再生頻度に応じた再生なども行えます

DJ再生を行うには:

メインメニューより**ライブラリ** **DJ**をスクロールセレクトし

次のいずれかのDJ再生をスクロールして選びZen Microの**再生**▶️|| ボタンを押します

- ・**本日のお勧めアルバム** : 毎回アルバムを任意に選び再生します
- ・**オールシャッフル再生** : 全ての曲をシャッフルして再生します
- ・**よく再生するトラック** : 再生回数の多い曲を任意に再生します
- ・**再生していないトラック** : 再生回数の少ない曲を任意に再生します

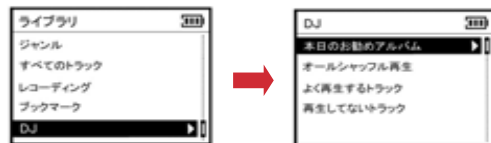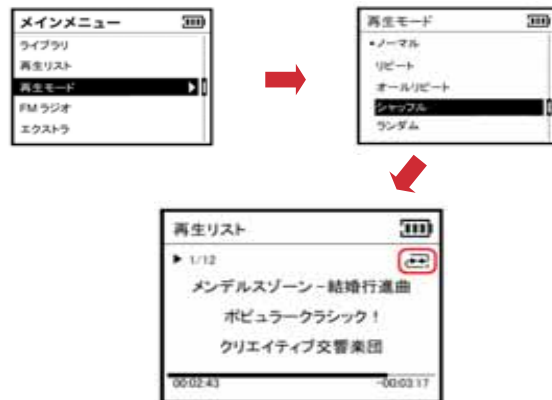

ステップ9: FMラジオの操作


Zen Microはワールド対応のステレオFMチューナーを搭載していますので、海外のFM放送(87.5 ~ 108MHz)を受信することができます
また、FMラジオステーションを32個まで記憶することが可能で、お気に入りのラジオ放送をすばやく受信出来ます

FMラジオの受信地域を日本(76 ~ 90MHz)に変更するには:

メインメニューより**FMラジオ**をスクロールセレクトし

Zen Microの**オプション**  ボタンを押してサブメニューより**FM地域設定**をスクロールセレクトし


サブメニューより**日本**をスクロールセレクトします

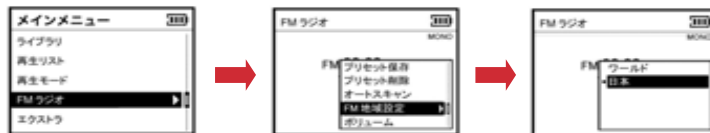

オートスキャンでFMラジオステーションをプリセット登録するには:





Zen Microの**オプション**  ボタンを押して

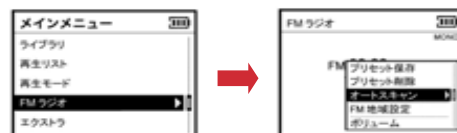サブメニューより**オートスキャン**をスクロールセレクトします





プリセットされているFMラジオステーションを受信するには:



プリセット選局が選ばれていない場合はZen Microの**再生**   ボタンを押します

Zen Microの**トラック戻し**   ボタンまたは**トラック送り**   ボタンでプリセットを選局します



手で受信周波数を変更するには:

Zen Microの**再生**   ボタンを押してプリセット選局を解除します

トラック戻し   ボタンまたは**トラック送り**   ボタンで周波数を変更します



ステップ10: ボイスレコーダーの操作


Zen Microには、マイクが内蔵されておりボイスレコーダーとしてもお使い頂く事が出来ます
5GBのハードディスクを搭載していますので最大約160時間分(1回あたり10時間)もボイス録音することが出来ます


ボイス録音を行うには:


メインメニューより**エクストラ** マイクをスクロールセレクトします


Zen Microの**オプション**  ボタンを押してサブメニューより**新規録音**をスクロールセレクトします

ボイス録音が始まります


再生/一時停止  ボタンを押すと、録音を一時的に停止することが出来ます

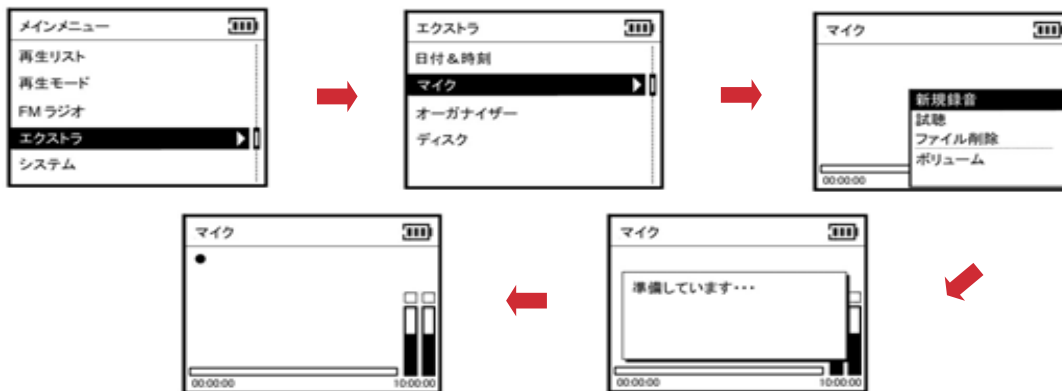



Zen Microの**オプション**  ボタンを押してサブメニューより**停止**をスクロールセレクトします

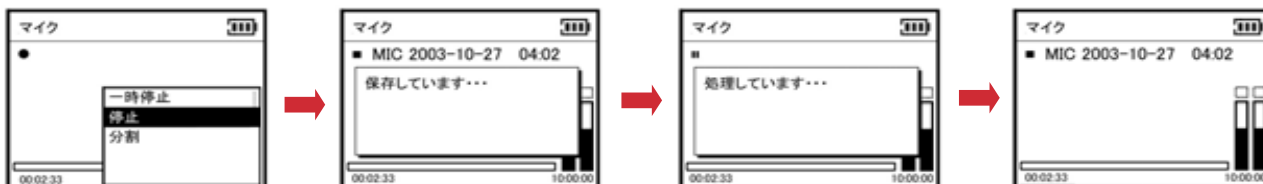


録音したファイルを試しに聴くには:

オプション  ボタンを押してサブメニューより**試験**をスクロールセレクトします

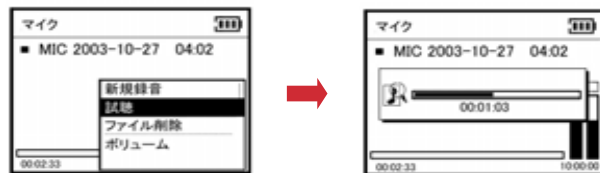

録音が上手く行えていなかった場合は、オプション  ボタンを押してサブメニューより**削除**をスクロールセレクトします

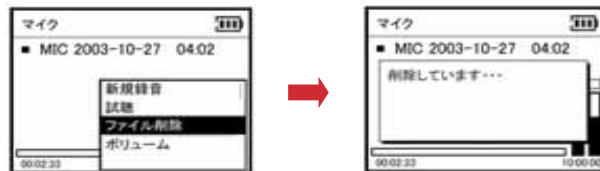


録音が成功していた場合は、ボイスレコーディングを終了すると自動的に保存されます

保存されている録音ファイルを再生するには:

メインメニューより**ライブラリ** **レコーディング**をスクロールセレクトします



録音ファイルは、FMラジオ録音の場合は**FM**、ボイスレコーディングの場合は**MIC**の後に、日付と時間(2005-03-20 10:23:14など)が付与された形の名前で保存されています

ファイルをスクロールして選び、Zen Microの**再生**  ボタンを押します

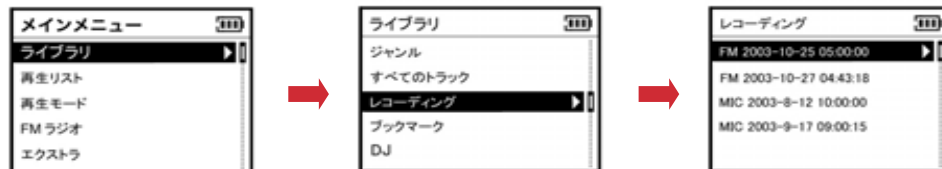




ファームウェアのバージョンを確認するには:

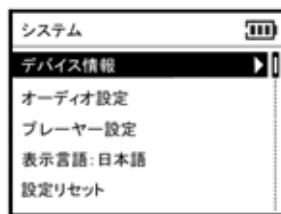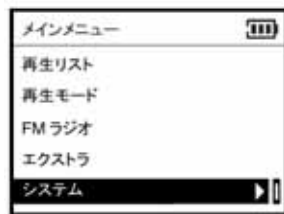メインメニューより**システム** **デバイス情報**をスクロールセレクトします




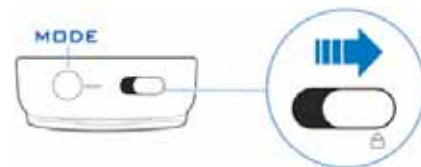
プレーヤー本体のボタンをロックするには:

ロックスイッチをロックアイコンの方にスライドさせます
液晶画面の右上にロックアイコンが表示されます

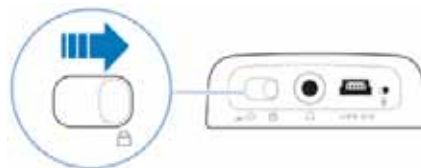

リモコンのボタンをロックするには:

ロックスイッチをロックアイコンの方にスライドさせます



リモコンで音楽の再生とFMラジオを切り替えるには:

モード**MODE**ボタンを適宜押します

新ファームウェアやソフトウェアの更新、その他各種情報は弊社ホームページでゲット！！

活用ガイド:

<http://jp.creative.com/userguide/>

FAQ/ダウンロード:

<http://jp.creative.com/support/>



CREATIVE[®]

ZEN

M I C R O



制作: クリエイティブメディア株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-6-7 カンダエイトビル3F

ご購入前のお問い合わせ 営業部: TEL03-3256-5577

ご購入後のお問い合わせ カスタマーサポート: TEL03-3254-0393